

N-BOX CUSTOM [JF5/6] "RODNEY"


構成部品表

DAMM
Styling Effect


FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット


[1] フロントバンパー
(牽引フックカバー、ダクトインナー、グリルインナー付)

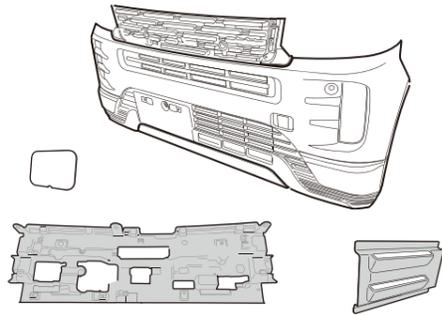

[2] グリルサイド(CUSTOM) LH/RH
(裏面に表記有り)

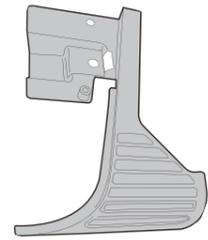

[3] ダクト LH/RH

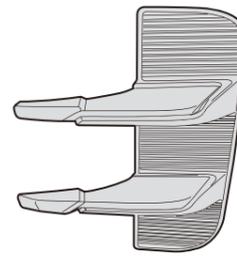

[4] ダクトガーニッシュ(トップ/アンダー) LH/RH
(裏面に表記有り)




[5] グリルガーニッシュ



[6] センターガーニッシュ



[7] アンダーガーニッシュ

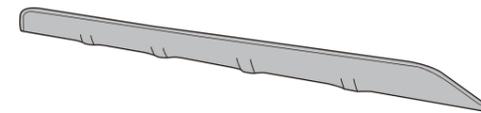


[8] カメラレスカバープレート




[9] カメラレスカバー用シール
(40×50mm)




[10] グリルブラケット LH/RH

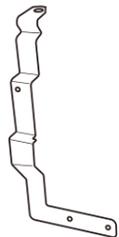


[11] フェンダーブラケット LH/RH

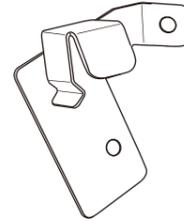


[12] カメラベースブラケット

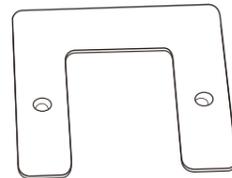


[13] マルチビューカメラブラケット

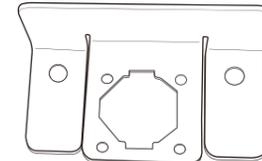


[14] フロントビューカメラブラケット

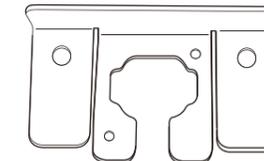


[15] センサーブラケット内側

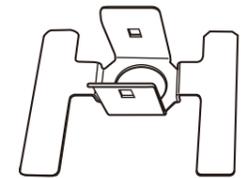

[16] センサーブラケット外側 LH/RH

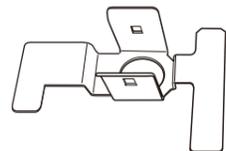

[17] クッションテープ

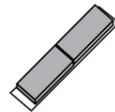

[18] ダムドデザインエンブレム



[19] デュアルロックファスナー



[20] 樹脂スペーサー
(3×37×14mm)



[21] 両面テープ
(t=1.2×1m)



[22] PACプライマー
N-200 or N-210T
(いずれか1つ入っています)



No	部品名称	個数	部品番号	No	部品名称	個数	部品番号	No	部品名称	個数	部品番号
1	フロントバンパー (牽引フックカバー、ダクトインナー、グリルインナー付)	1	—	8	カメラレスカバープレート	1	E-697	16	センサーブラケット外側L H/R H	各1	C-716/717
				9	カメラレスカバー用シール40 x 50mm	1	E-703	17	クッションテープ	4セット	E-070
2	グリルサイド (CUSTOM) L H/R H	各1	E-691	10	グリルブラケットL H/R H	各1	C-723/724	18	ダムドデザインエンブレム	1	E-198
3	ダクトL H/R H	各1	E-689	11	フェンダーブラケットL H/R H	各1	C-718/719	19	デュアルロックファスナー	6セット	E-246
4	ダクトガーニッシュ (トップ/アンダー) L H/R H	各1	E-690	12	カメラベースブラケット	1	C-720	20	樹脂スペーサー3 x 37 x 14mm	2	E-668
5	グリルガーニッシュ	1	E-686	13	マルチビューカメラブラケット	1	C-725	21	両面テープ t=1.2 x 1m	1	E-004
6	センターガーニッシュ	1	E-687	14	フロントビューカメラブラケット	1	C-721	22	PACプライマー-N-200 or N-210	1	E-085か701
7	アンダーガーニッシュ	1	E-688	15	センサーブラケット内側	2	C-715				

FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

- 注意事項 -



本注意事項は作業前に必ずお読みいただき、終了後はお客様へお忘れ無くお渡し下さい。



No	部品名称	個数	部品番号	No	部品名称	個数	部品番号
23	平ワッシャーM10	3	B-036	32	トラスボルトM4x10	2	A-106
24	アプセットボルトM6x15	4	A-126	33	タッピング用スピードナットM4ステンレス	7	B-005
25	トラスボルトM6x15	2	A-084	34	スクリューグロメット	2	E-245
26	スピードナットM6	4	B-021	35	座付きトラスタッピンM4x16ステンレス	3	A-144
27	トラスボルトM5x15	6	A-041	36	平ワッシャーM6	2	B-114
28	スピードナットM5	6	B-004	37	結束バンドL150mm	2	E-444
29	トラスタッピングビスM5x16	2	A-057				
30	アプセットボルトM5x15	2	A-146				
31	トラスタッピングビスM4x10	12	A-046				

- 全般的注意事項及び、開梱時確認事項 -

- ・本注意事項及び取付説明書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・開封後、すぐに製品・梱包内容等の確認をお願い致します。塗装/加工後、お取り付け後の交換・返品等はお受け出来かねます為、予めご了承ください。
- ・必ず仮合わせを行い、取り付け位置の確認を行って下さい。

- 安全に関する注意事項 -

- ・本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に停めて安全に作業を行なってください。
- ・サイドブレーキを引き、必ずエンジンを停止させてください。
- ・エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行わないで下さい。また、マフラー、エキゾーストパイプが十分に冷えた状態で作業をおこなって下さい。
- ・作業は2名以上の複数名行うことをお奨めします。

- 作業前、作業中の一般的注意事項 -

- ・本製品を取り付ける部分は埃や汚れを取り除いて下さい。
- ・ボルト類の締め付け過ぎによる製品の破損を防ぐ為、組付け及び、取付け作業は手締めで行って下さい。エアツールや電動工具による締め付けは決して行わないで下さい。
- ・取り外した部品の紛失や傷つき、油脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。
- ・製品の脱落、改造、誤使用等によるクレーム及び故障・事故損害等について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

- 塗装に関する注意事項 -

- ・塗装の際は#400~#600程度のサンドペーパーで十分に足付けをして、表面を整えた後、塗装をして下さい。
- ・樹脂製品は、50℃以上の温度での焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- ・塗装の際は使用する塗料の注意書に従って、下処理、塗装を行って下さい。

- 両面テープ、粘着テープに関する注意事項 -

- ・ボディコート等されている車両は接着効果が十分に発揮出来ません。コンパウンドなどを使用し、接着部分のボディコート被膜を完全に除去してください。
- ・両面テープは外気温が15℃以下になると接着力が低下しますので、必要に応じて両面テープ及び接着面をドライヤー等で温めてから施工して下さい。
- ・両面テープの接着時は、圧着を十分に行って下さい(目安圧着力5kgf/㎡)。尚、施工後24時間は洗車や高速走行は控えて下さい。
- ・両面テープ等の再使用はしないで下さい。

- PACプライマーに関する注意事項 -

- ・塗布後は十分に乾燥させて下さい。
- ・塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- ・はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取って下さい。はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

- 電装系に関する注意事項 -

- ・電装品が関係する製品の場合、必ずバッテリーのマイナス端子を外して作業を行なってください。

- 使用時の注意事項 -

- ・外装部品の場合、自動洗車機の使用は破損を招く恐れがあります。絶対に使用しないでください。
- ・車輛下面に取り付ける製品の場合、下端と地面との距離が近くなっています。段差、縁石、地下駐車場出入口、輪留めに干渉する恐れがありますので、破損しないよう注意してください。