

JIMNY / JIMNY SIERRA [JB64/74] "little G"


構成部品表

DAMD
Styling Effect


SPARE TIRE COVER

スペタイヤカバー


[A] ダムドデザイン
ddエンブレム

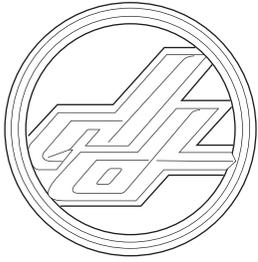

[B] タイヤカバーセンサーディスク

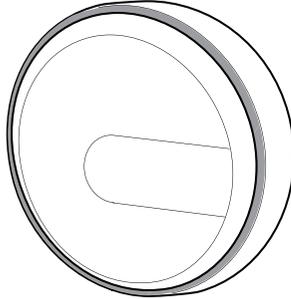


[C] ステンレスタイヤカバー

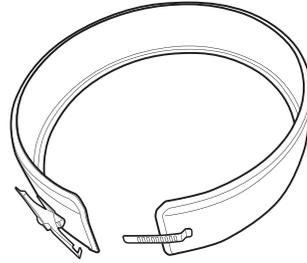


[D] ロック用キー
(ステンレスタイヤカバーに付属)



[E] クッションスペーサー
(JB64用) 30×30×50

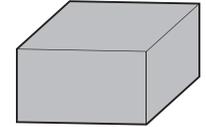


[F] マジックテープ(2m)

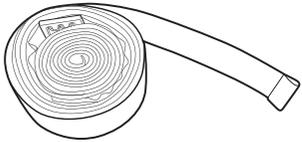


[G] バックル




[H] クッションスペーサー
(JB74用) 8×30×40



[I] クッションスペーサー
(ステンレスカバー用)
8×15×40

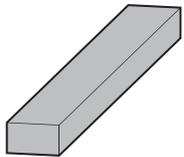

[J] エプトシーラーセット
t8×W12×L1100

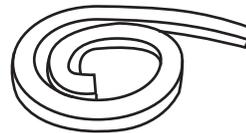

No.	部品名称	個数	部品番号
A	ダムドデザインddエンブレム	1	E-324
B	タイヤカバーセンサーディスク	1	—
C	ステンレスタイヤカバー	1	—
D	ロック用キー (ステンレスタイヤカバーに付属)	1	—
E	クッションスペーサー(JB64用) 30×30×50	12	E-360
F	マジックテープ(2m)	1	E-385
G	バックル(1つは予備用)	2	E-385
H	クッションスペーサー(JB74用) 8×30×40	12	E-506
I	クッションスペーサー (ステンレスタイヤカバー用) 8×15×40	12	E-505
J	エプトシーラーセット t8×W12×L1100	2	E-288

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>

JIMNY / JIMNY SIERRA [JB64/74]

スペアタイヤカバー

SPARE TIRE COVER

取付手順 ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読み下さい ■


※本書「取付説明書」は取付後、必ずお客様にお渡しください。

手順① [1]ダムドデザインd dエンブレムを[2]タイヤカバーセンターディスクに貼り付けます。


※貼付け面はパーツクリーナー/シリコンオフ等で清掃及び脱脂を行って下さい。

図1 使用者によるタイヤのサイズアップに対応可能な様、タイヤカバー幅はノーマルタイヤに対して広めに設計されています。ノーマルタイヤ装着の場合は、クリアランスが大きく[2]センターディスクが安定しない為、付属の[5]クッションスペーサー JB64用もしくは[8]クッションスペーサー JB74用を取り付けて下さい。


[1]ダムドデザインd dエンブレム 下図を参考にJB64の場合[5]、JB74の場合は[8]のクッションスペーサーを貼り付けます。

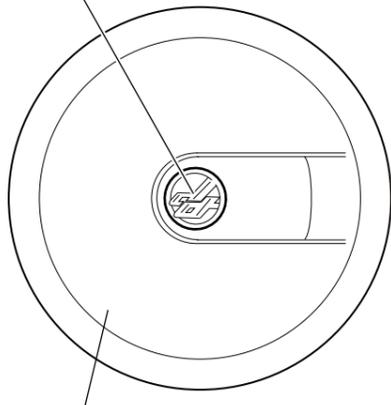

[2]タイヤカバーセンターディスク

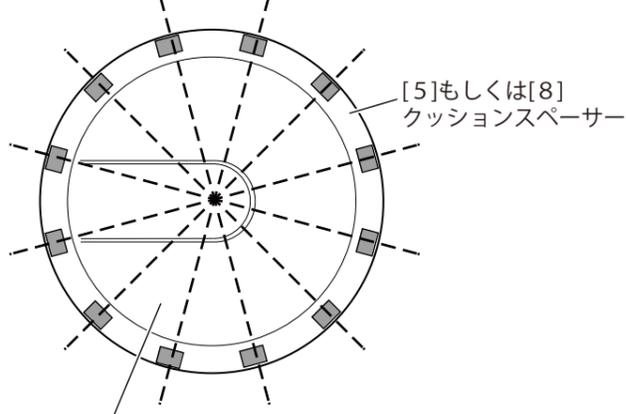


[2]タイヤカバーセンターディスク 裏面

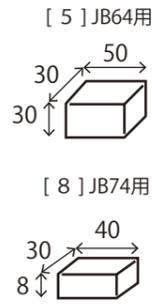

手順② [2]タイヤカバーセンターディスクの裏面の上下に接着されたリングに脱落防止用の[6]マジックテープを通し、スペアタイヤに巻き付け、下側で軽く締めて[6]マジックテープを接着させます。

※スペアタイヤに対して[6]マジックテープの接着面が外向きに来るように巻き付けて下さい。

※純正のスペアタイヤロアカバーは取り外して下さい。

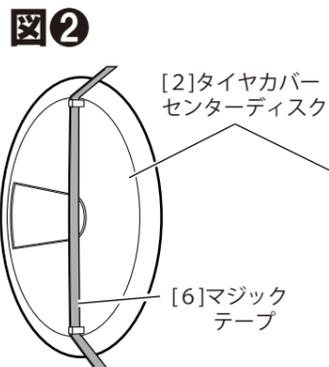


[2]タイヤカバーセンターディスクの裏の上下に接着されているリングに[6]マジックテープを通します。

背面のスペアタイヤに[6]マジックテープを接着面を外側にして縦方向に通し、下側で留めます。

奥側を右記の方法で固定し軽く手前側を引いて締めます。


! [6]マジックテープを強く締め込みすぎると、走行中の振動で[2]センターディスク裏面のリングが外れる恐れがあります。強い力をかけすぎないようにご注意ください。マジックテープはセンターディスクの補助的な脱落防止を目的に装着します。

[7]バックル

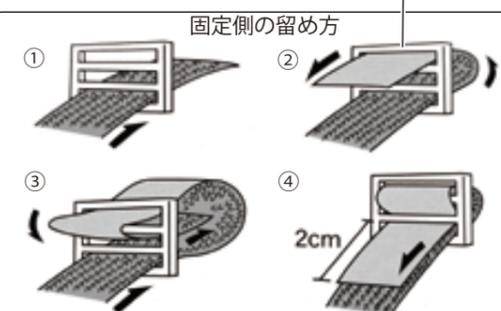



手順③ 図を参考に[9]クッションスペーサーを[3]ステンスタイヤカバーの縁ゴム部分に貼付けます。 ※ノーマルタイヤ装着の場合に使用します。

図3 JB64、74兼用

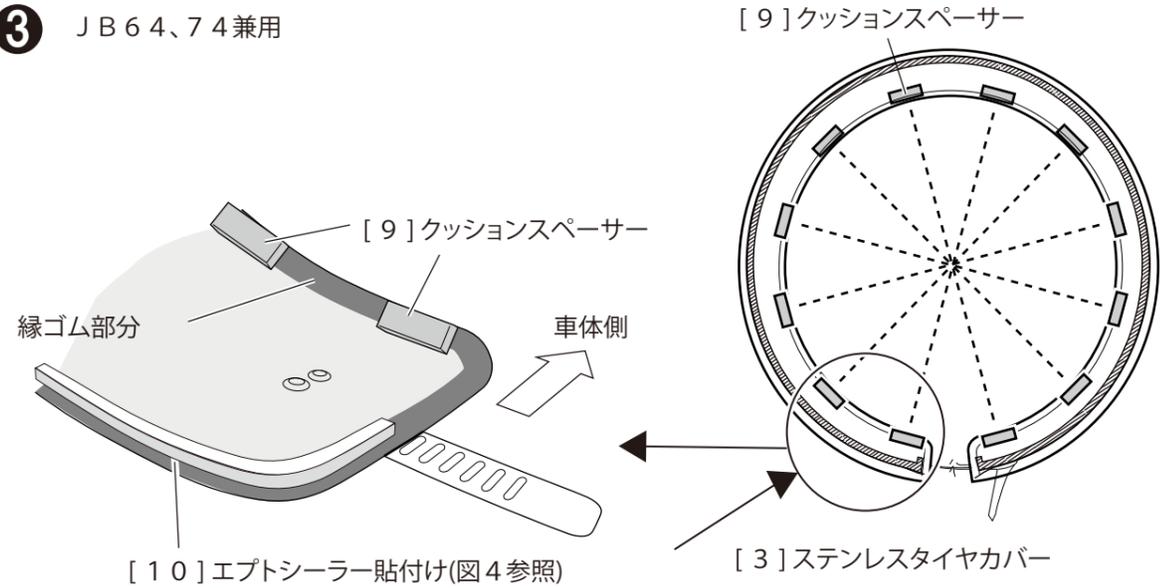


手順④ [3] ステンスタイヤカバーの縁ゴムに[10]エプトシーラーを貼り付けます。 ※貼付け面は清掃脱脂を行って下さい。

図4

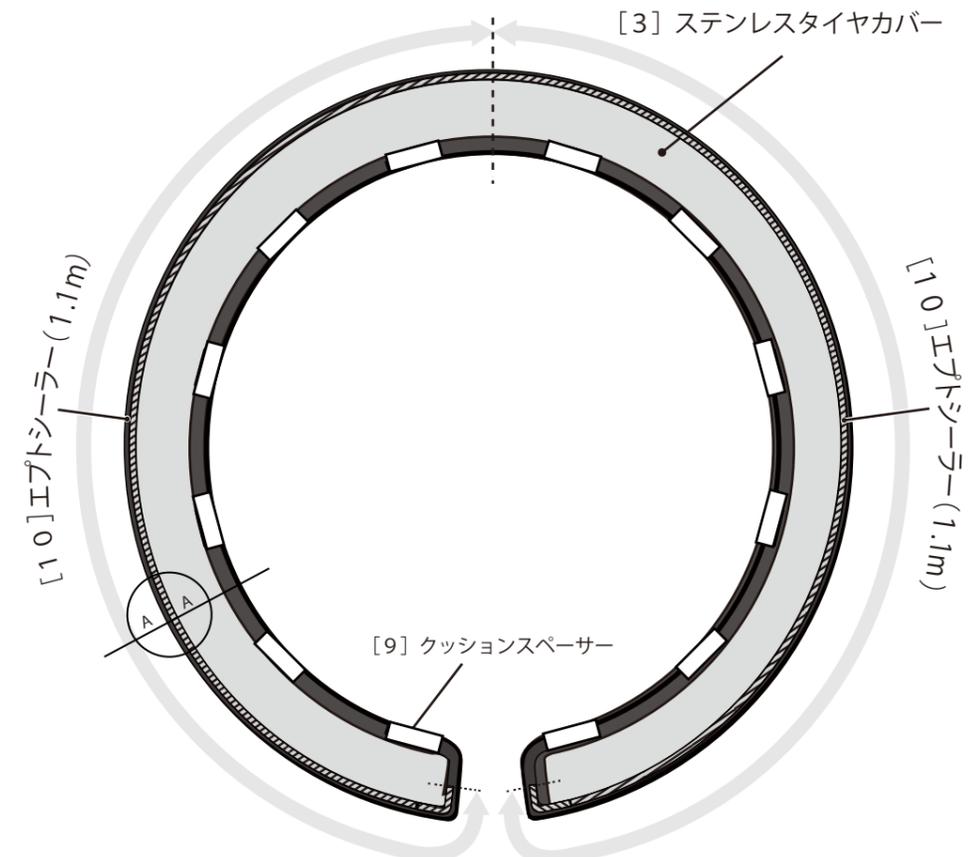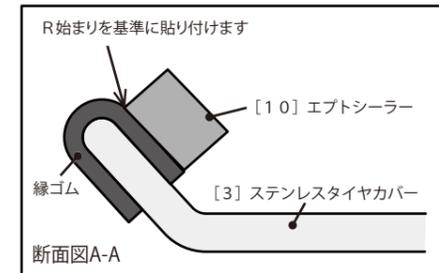


SPARE TIRE COVER

手順⑤ 手順②で固定した [2] センターディスクごと、スペアタイヤに被せます。aを計り、左右均等に合わせます。
この時点でβをaより約5mm狭くしておくと、固定用レバーを締め込んだ時aとβがほぼ均等になります。

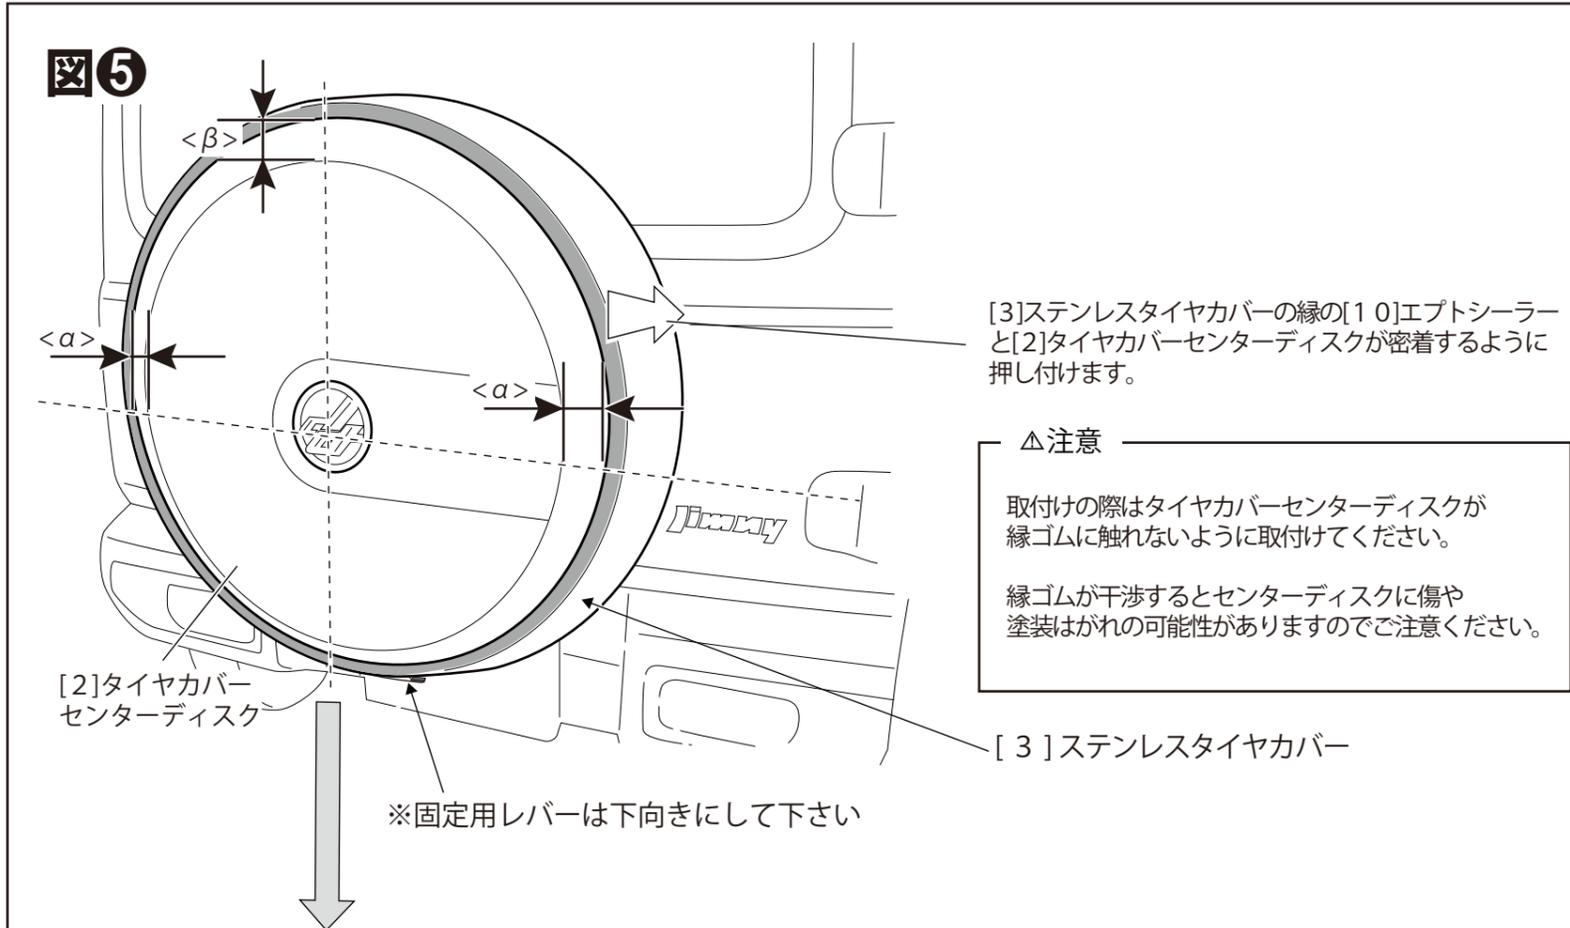


[3]ステンレスタイヤカバーの縁の[10]エプトシーラーと[2]タイヤカバーセンターディスクが密着するように押し付けます。

△注意
取付けの際はタイヤカバーセンターディスクが縁ゴムに触れないように取付けてください。
縁ゴムが干渉するとセンターディスクに傷や塗装はがれの可能性がありますのでご注意ください。

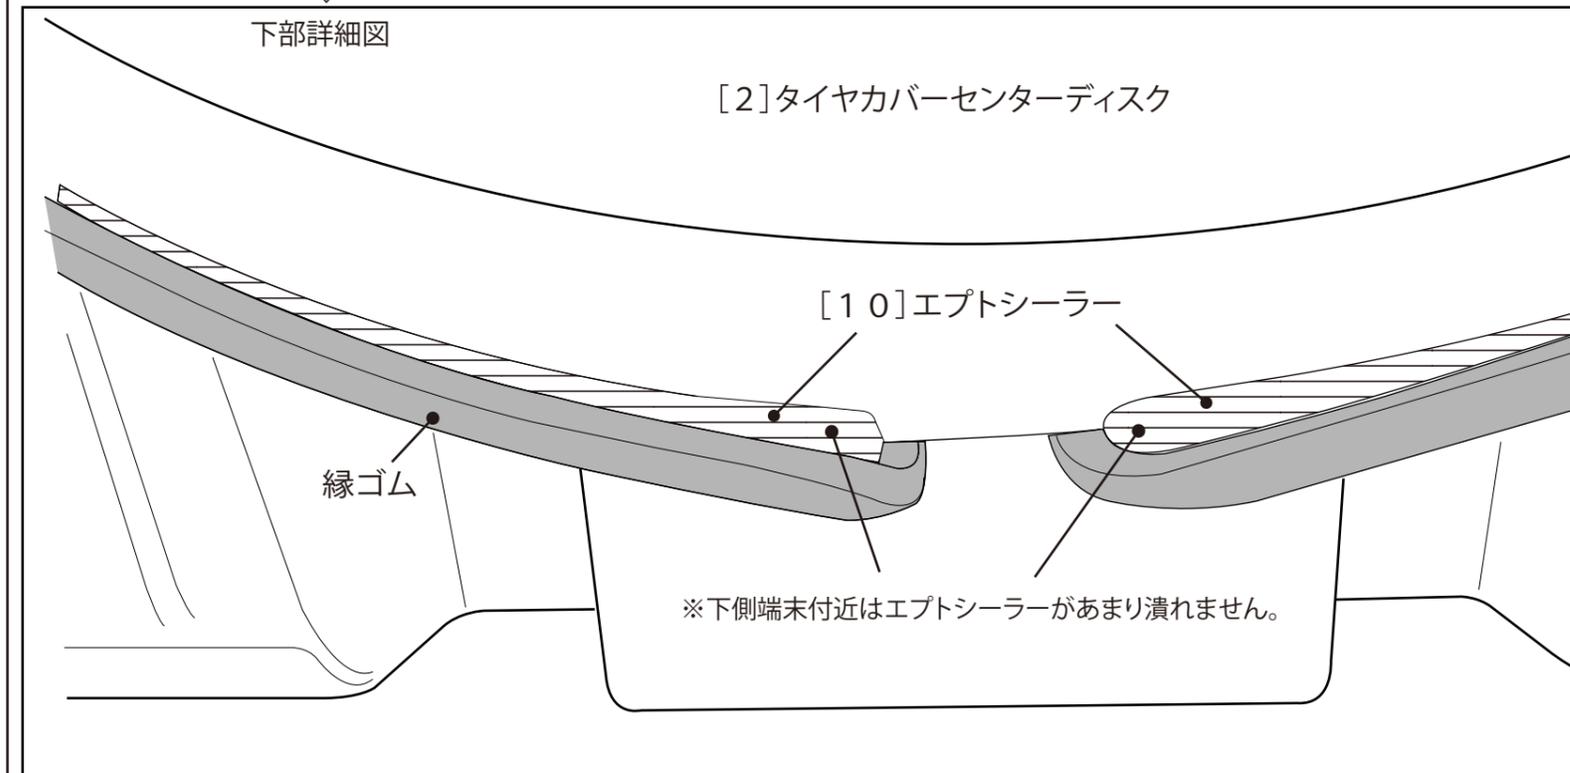

手順⑥ 図⑥を参考に、タイヤサイズに合わせて固定用レバーの位置を調整します。
[C]ステンレスタイヤカバーを車体側へ押し込みます。
※この時点において基準のスロット位置ではカバーが緩いですが、レバーを倒すと締め込まれます。基準を超えて強く締め付けるとレバーが変形する恐れがあります。

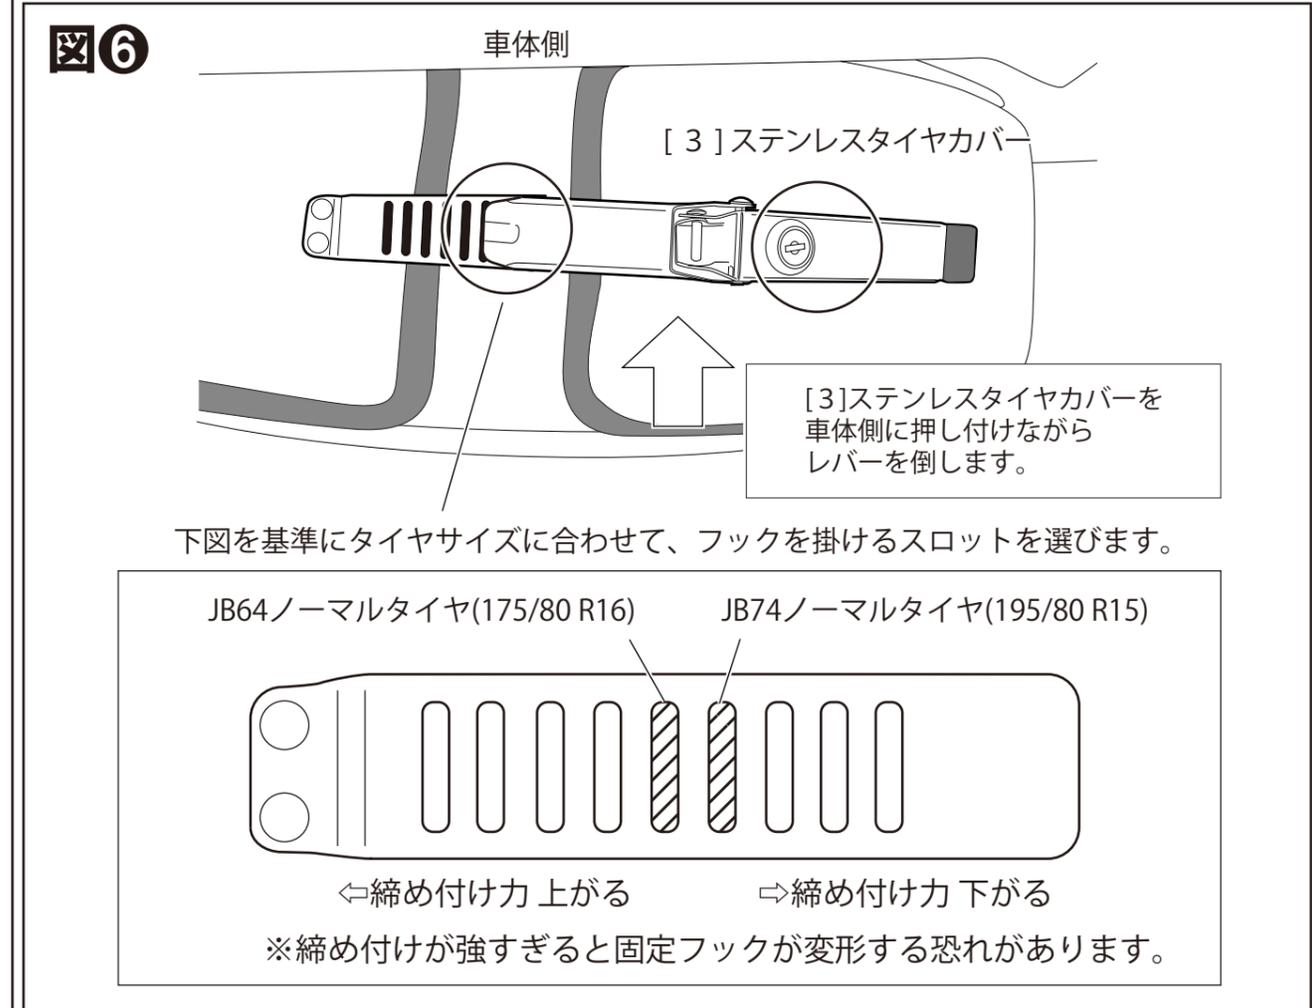

手順⑦ 図⑥、⑦を参考にレバーを倒してカバーを固定します。タイヤカバー全体にガタつきや緩みが無いことを確認して、鍵を[D]ロック用キーで閉めて、レバーを固定します。
※タイヤカバーがガタついた状態や鍵をロックしないまま走行すると製品脱落の恐れがあり、非常に危険です。

