


JIMNY/JIMNY SIERRA [JB64/JB74] “little G. TRADITIONAL / little G. ADVANCE”

構成部品表

DAMD
Styling Effect

BONNET GARNISH

ボンネットカバー

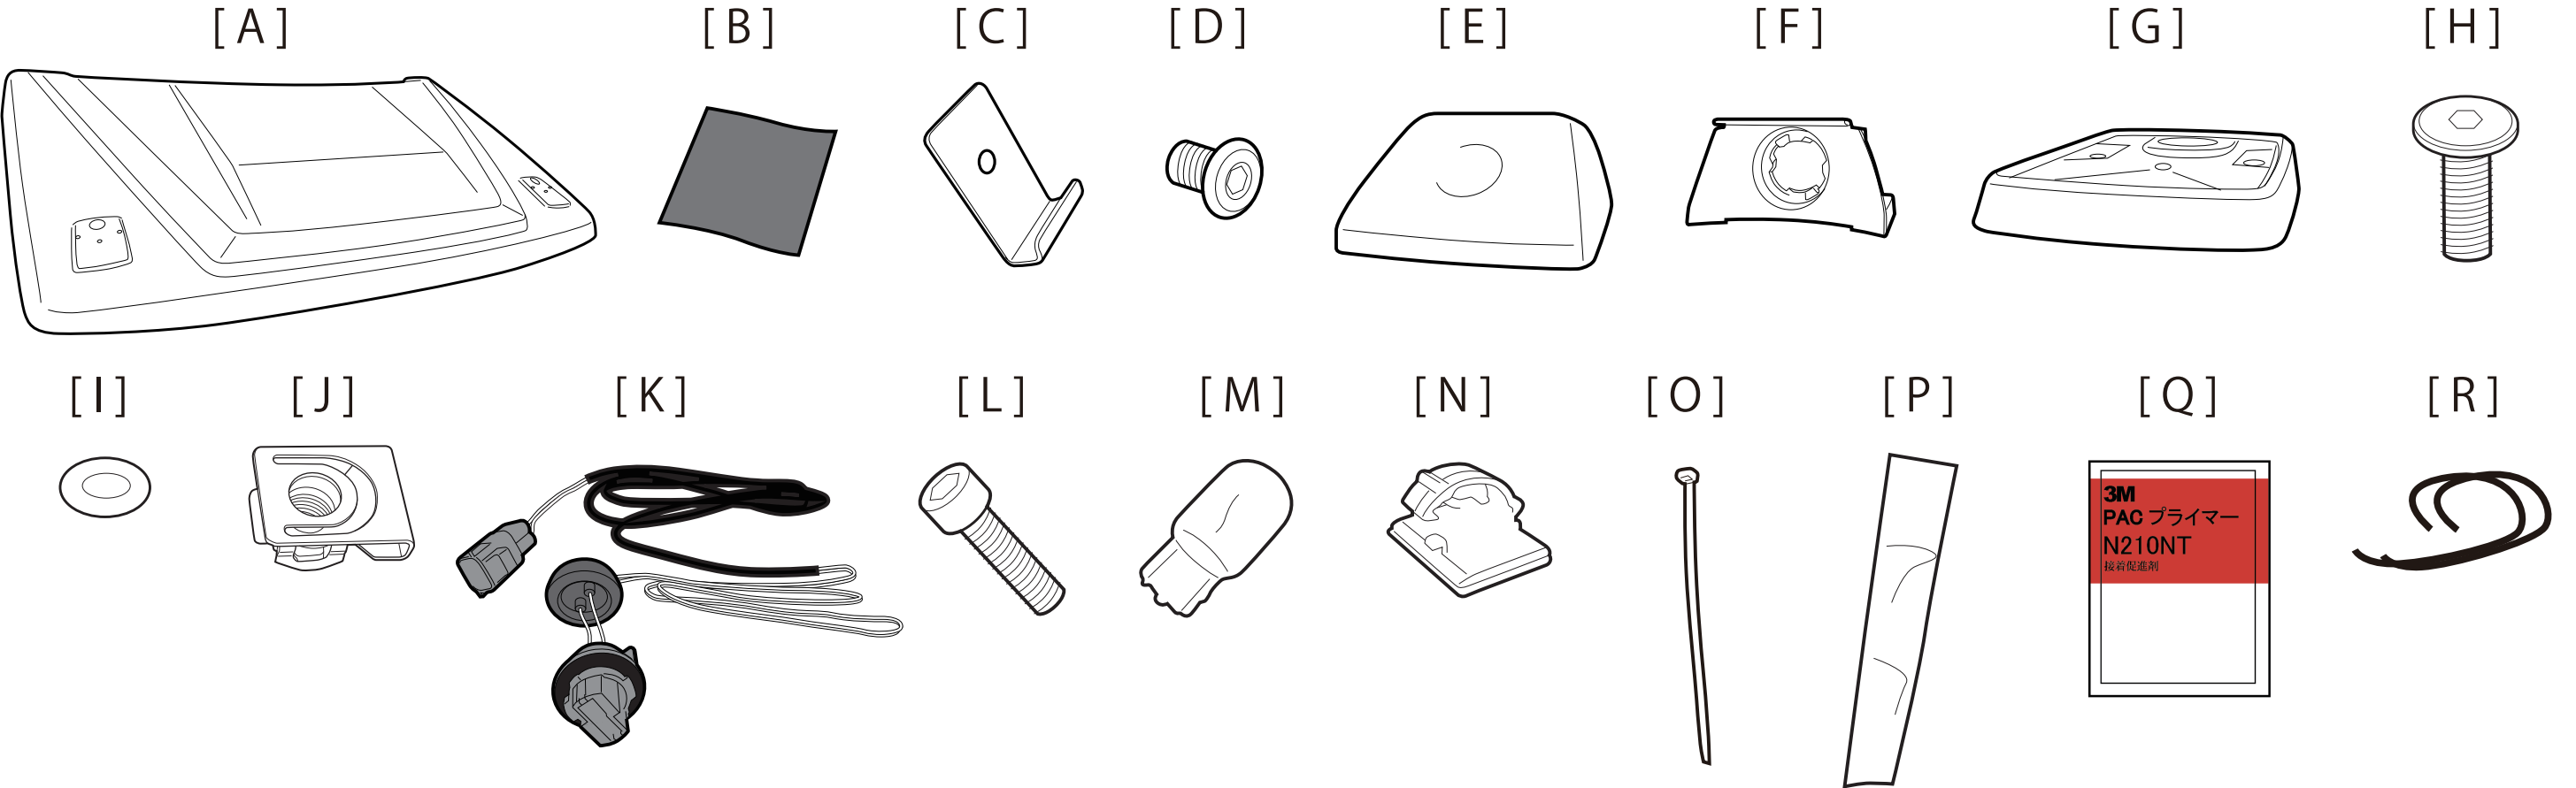

No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号
A	ボンネットカバー	1	—	J	ロックナット M5	4	B-081
B	傷防止黒シール	1	E-496	K	ウinkerハーネス	2	E-478
C	ボンネットフック	2	C-538	L	キャップボルトM5x20	4	A-145
D	極低頭ボルト M5x8	2	A-148	M	ウinkerバルブ	2	E-441
E	レンズ	2	—	N	樹脂ホルダー	10	E-351
F	リフレクター	2	—	O	タイラップ	4	E-039
G	ベース	2	—	P	アルミテープ	1	E-490
H	極低頭ボルト M5×15	4	A-181	Q	PACプライマー N-210NT	1	E-701
I	Oリング	4	E-477	R	パッキン	2	E-503

JIMNY / JIMNY SIERRA [JB64/74] “little G. TRADITIONAL/ADVANCE”

取付説明書



BONNET GARNISH

ボンネット カバー

本書「取付説明書」は取り付け後、必ずお客様にお渡し下さい。




⚠ 本製品リトルGトラディショナル/アドバンス ボンネットカバーを取り付けの場合、車検時に直前直左を確認できる事が必要となる為、カメラ等の視界確保の装備を推奨します。
本製品のウインカーは気温差や多湿な環境下により結露し、レンズ内部に曇りや水滴が付く事があります。曇りや水滴が抜けない場合は、図③を参考に[E]レンズを外して内部を拭き取って下さい。

※本製品リトルGトラディショナル/アドバンスボンネットカバーはウインカー移設の為、必ずリトルGトラディショナルフロントグリルもしくはリトルGアドバンスフロントグリルとセットで取り付けして下さい。
取り付けの順番はフロントバンパー→フロントグリル→ボンネットカバーの順に行ってください。

作業手順■取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください■

- ①図①を参考に[A]ボンネットカバーを車体ボンネットに仮合わせして、前端部ステー取付け位置 2カ所の車体ボンネット側に[B]傷防止黒シールを 2分割して貼り付けます。また、両面テープ貼付け位置を確認して車体側に[Q]PACプライマーN-210NTを塗布し、十分乾燥させます。 ※貼付け面は清掃、脱脂して下さい。
- ②図②を参考に[A]ボンネットカバーの前端部 2カ所に[C]ボンネットフックを[D]極低頭ボルトで取り付けます。
裏面へ続く

構成部品図

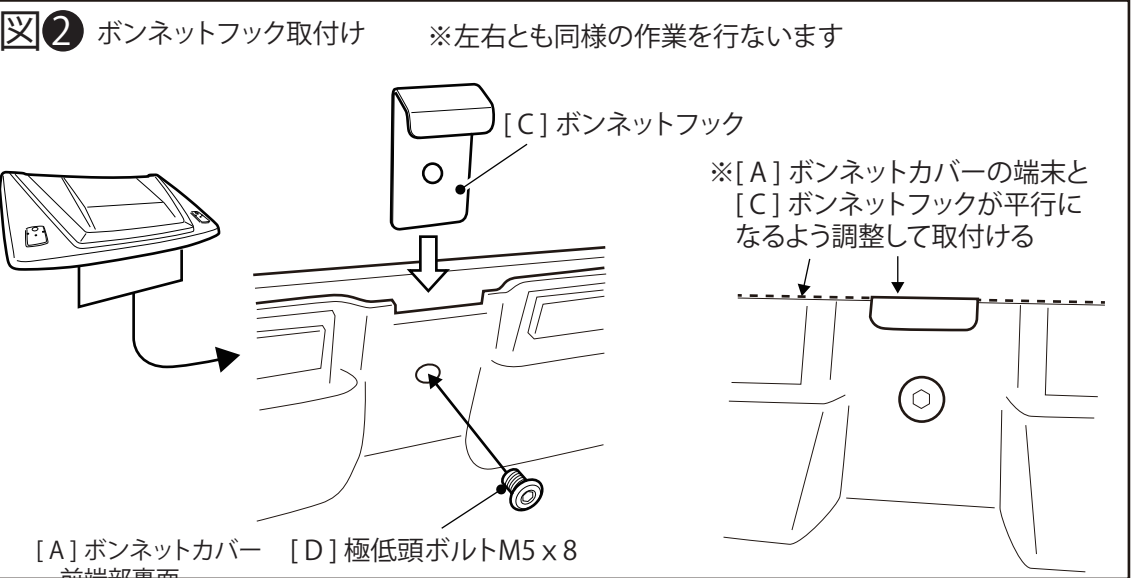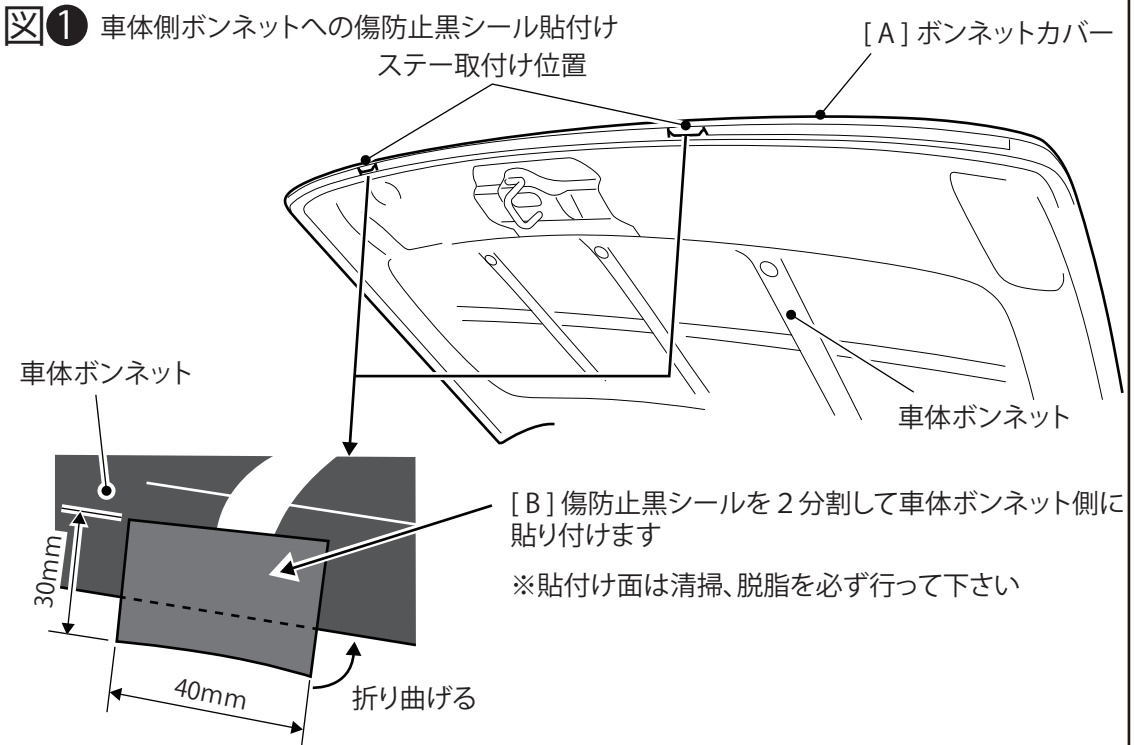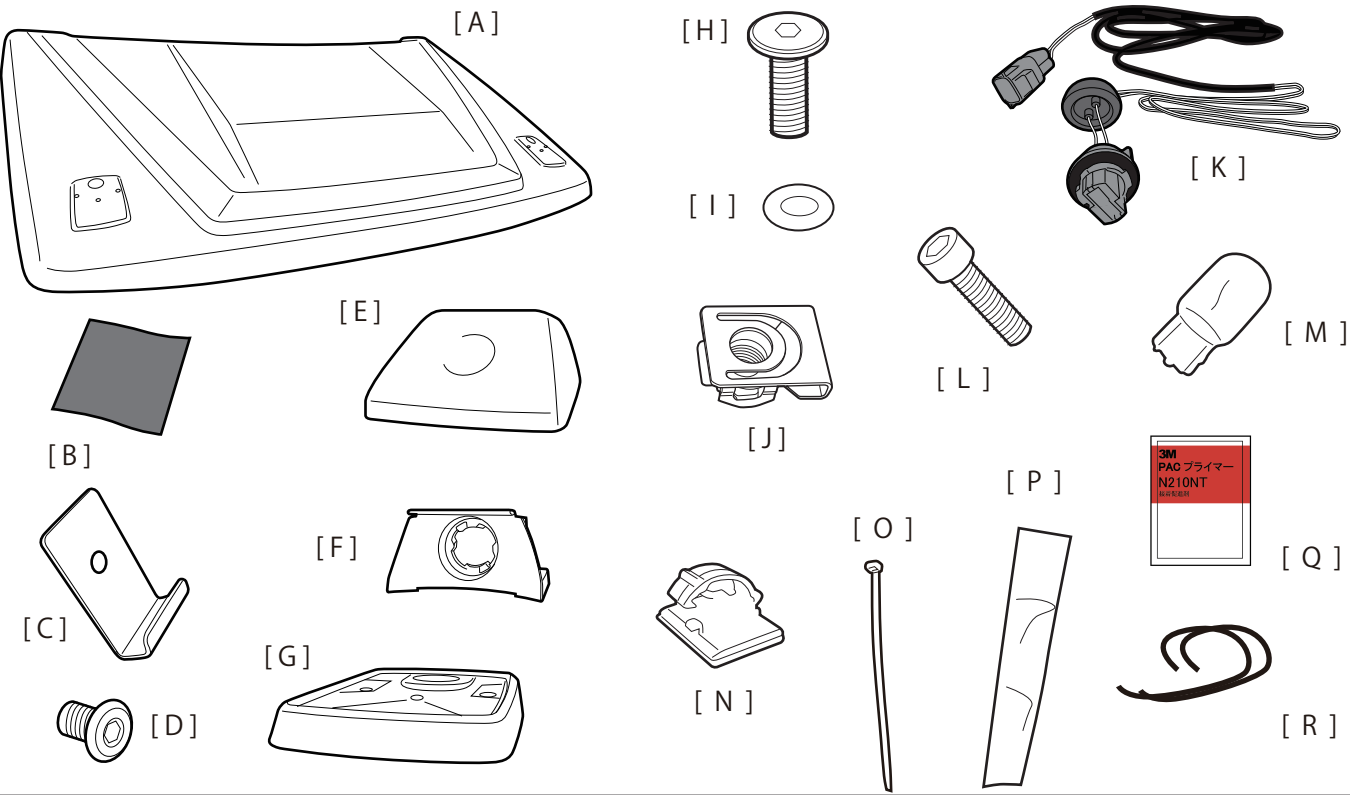

構成部品	A	ボンネットカバー	1	G	ベース	2	M	ウインカーバルブ	2
	B	傷防止黒シール	1	H	極低頭ボルト M5×15	4	N	樹脂ホルダー	10
	C	ボンネットフック	2	I	Oリング	4	O	タイラップ	4
	D	極低頭ボルトM5x8	2	J	ロックナット M5	4	P	アルミテープ	1
	E	レンズ	2	K	ウインカーハーネス	2	Q	PACプライマー N-210NT	1
	F	リフレクター	2	L	キャップボルトM5 x20	4	R	パッキン	2

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>

